

Педикюрный СПА-Комплекс

***SD-A010***



*Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации*

**Уважаемый Покупатель,  
поздравляем Вас с удачным приобретением!**

**Для того чтобы, работа с педикюрным СПА-комплексом SD-A010 была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.  
Желаем успешной работы!**

**Содержание: ..... стр.**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. Общие сведения .....                | 2 |
| 2. Комплект поставки .....             | 2 |
| 3. Технические характеристики .....    | 3 |
| 4. Сборка и подключение .....          | 4 |
| 5. Правила эксплуатации аппарата ..... | 5 |
| 5. Профилактическое обслуживание ..... | 7 |
| 6. Хранение и транспортировка .....    | 7 |
| 7. Гарантийный талон .....             | 8 |

## **1. Общие сведения**

Педикюрный SPA комплекс с функцией массажа SD-A010 для СПА и педикюрного кабинета. Предназначен для размещения на нем клиента и проведения педикюрных, косметологических и СПА-процедур.

Отличительными особенностями педикюрного кресла являются элегантное основание, удобные подлокотники и подголовник. Угол наклона спинки и режимы массажа регулируются с пульта при помощи электромоторов. Для пульта предусмотрены специальные карманы.


Для более удобной эксплуатации кресла SPA комплекс имеет откидывающиеся секции подлокотников, подстаканники, скрытые в подлокотниках ниши, выдвижные деревянные подставки для педикюрной ванны с подушкой, регулируемой по высоте, съемную подушку и пуфик для мастера.



## **2. Комплект поставки**



1. Комплекс — 2 шт.
2. Съемная подушка — 1 шт.
3. Пуфик для мастера — 1 шт.
4. Деревянная подставка с подушкой — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Упаковка — 1 шт.



### 3. Технические характеристики



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Максимальная нагрузка | 200 кг                |
| Обивка                | Экокожа               |
| Наполнитель           | Поролон 8 см          |
| Каркас                | Деревянная рама       |
| Размер (ШхГхВ)        | 1120х1290х705-1060 мм |
| Вес нетто             | 72 кг                 |



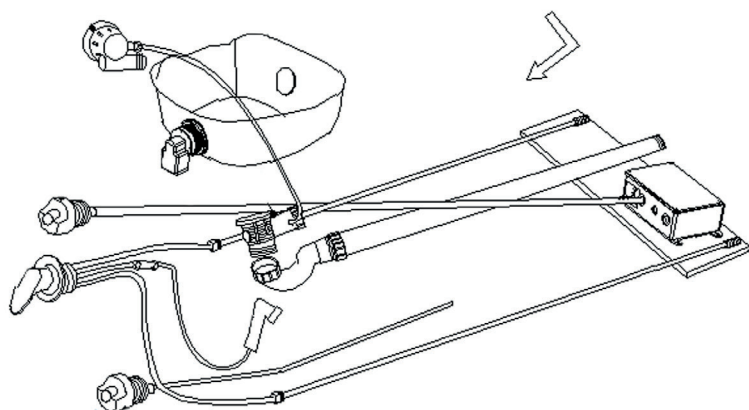


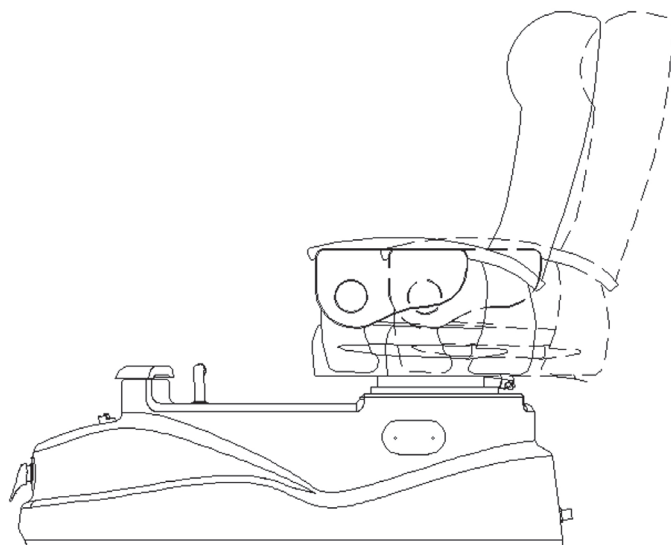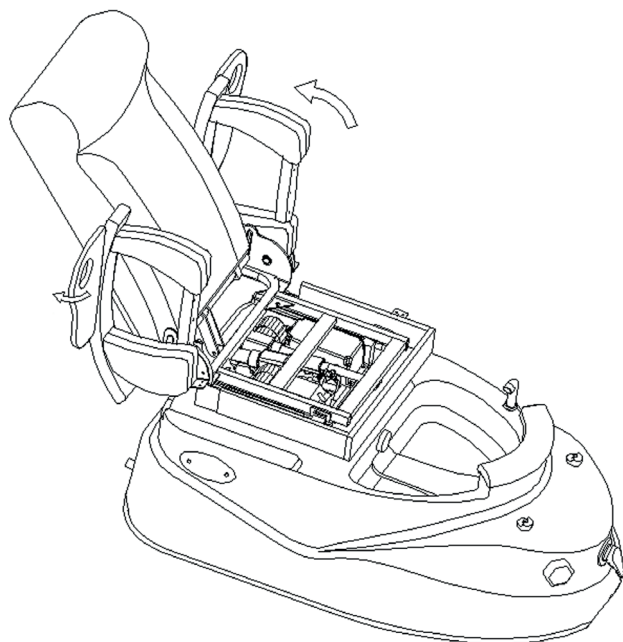

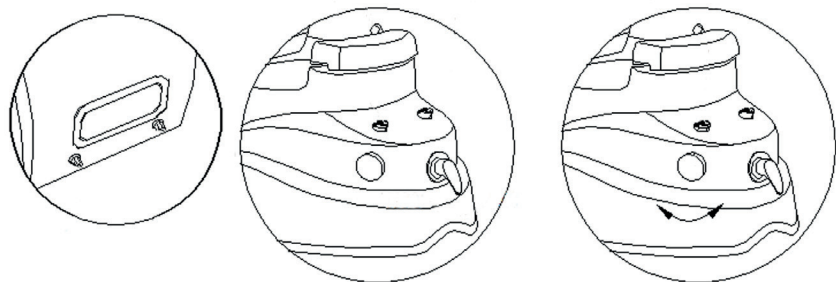
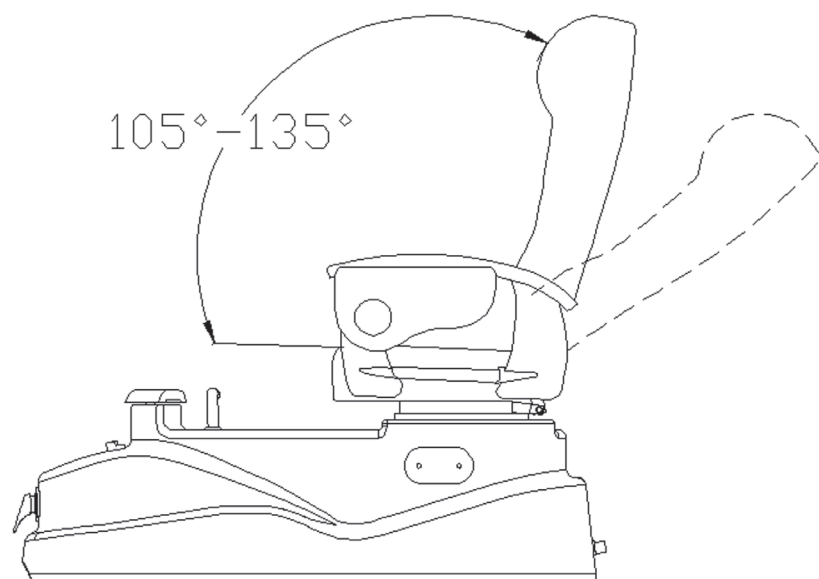


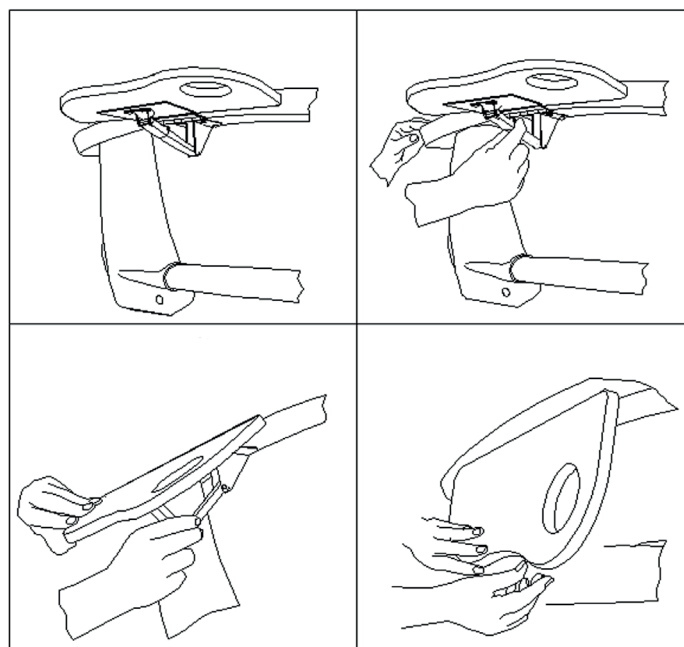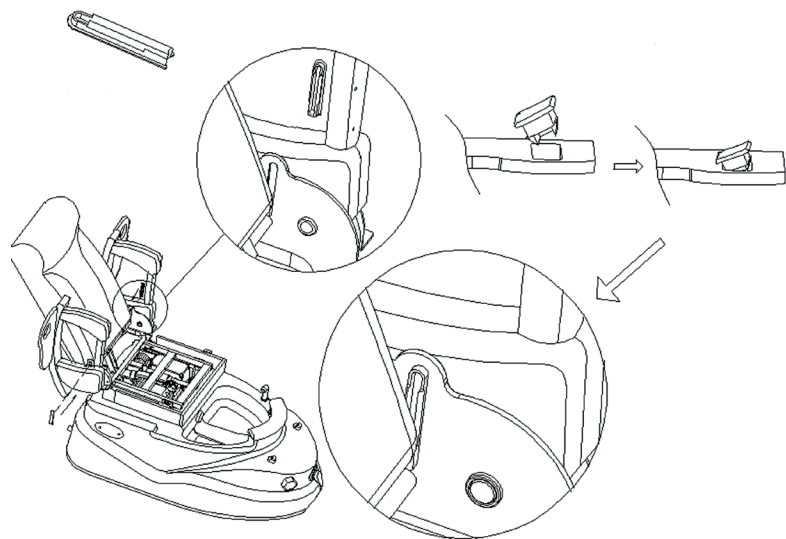

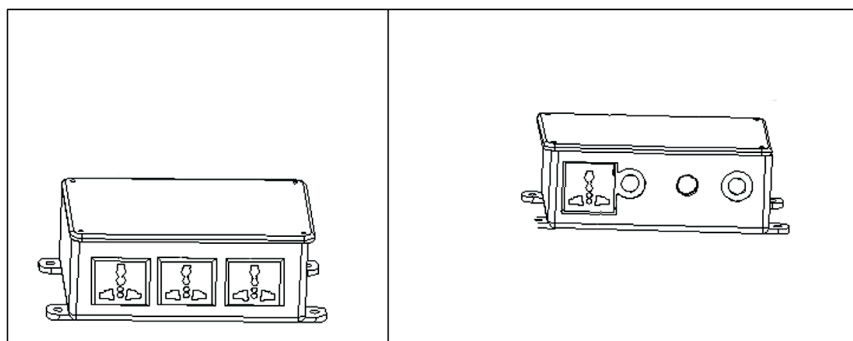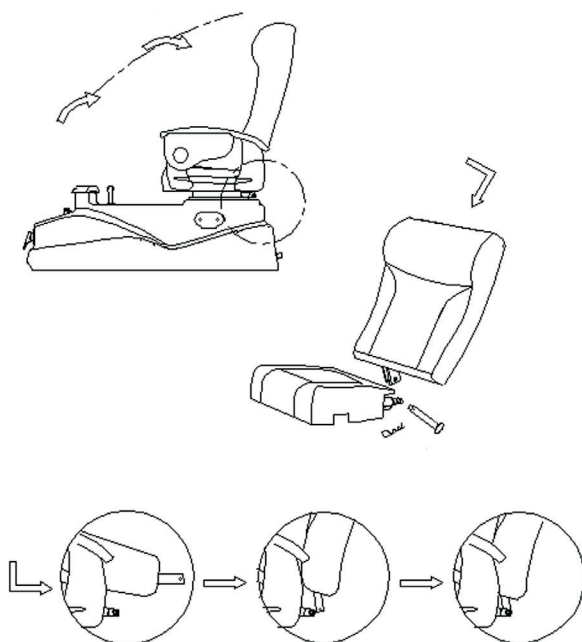

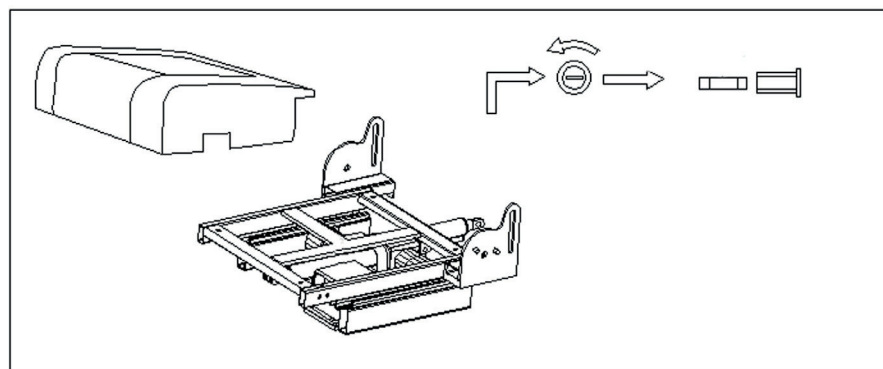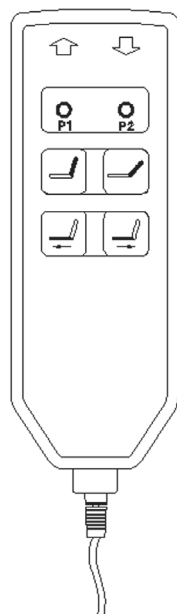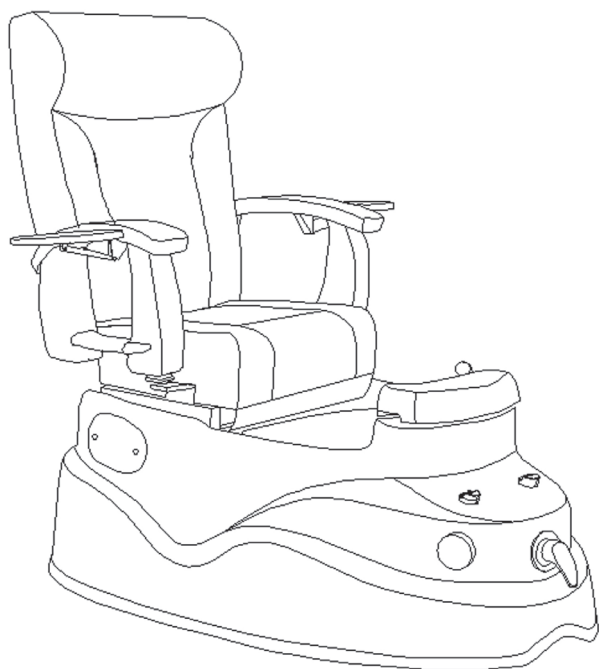



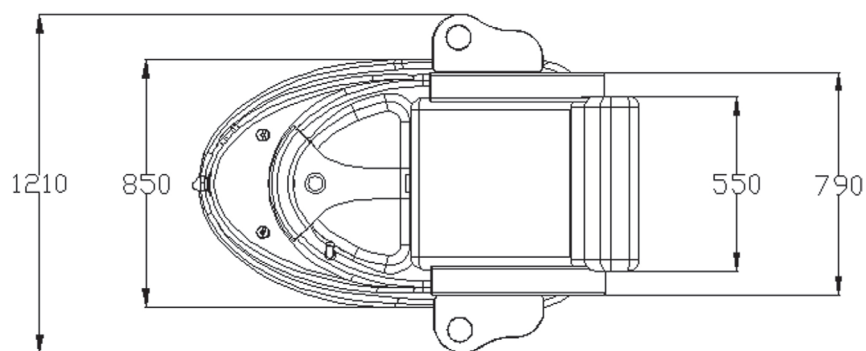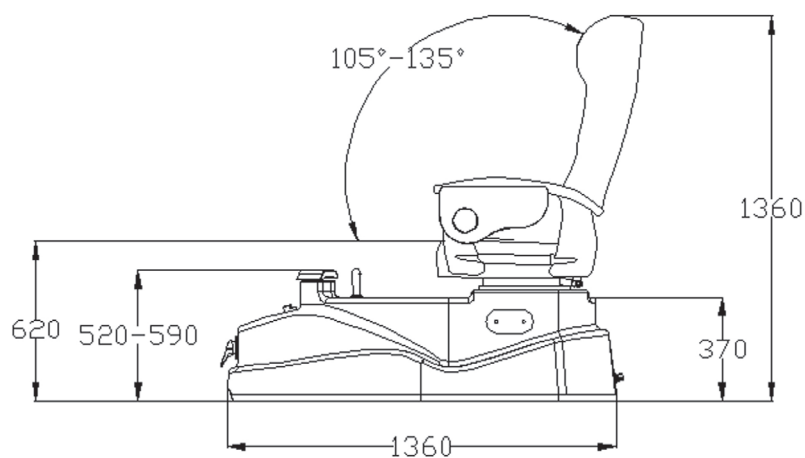



## 6. Профилактическое обслуживание

Содержите комплекс в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и деревянные части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения, которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску. Рекомендуется накрывать комплекс тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

В случае проникновения жидкостей или веществ внутрь оборудования, не пытайтесь удалить их самостоятельно, обратитесь в сервисную службу и не используйте оборудование до момента устранения неисправности.

Чистку и дезинфекцию изделия проводите после каждого использования. Перед чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети (вилка вынута из розетки). Не включайте комплекс сразу после чистки.

## 7. Хранение и транспортировка

Длительное хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях в упакованном виде, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов, при средней температуре не ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ . Транспортировку изделия следует осуществлять в упакованном виде в соответствии с правилами перевозок.

### ВНИМАНИЕ!

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать комплекс лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с комплексом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Заполняется покупателем

**Покупатель** \_\_\_\_\_  
Ф.И.О./Название организации

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею. \_\_\_\_\_  
Подпись

Заполняется продавцом

**Продавец** \_\_\_\_\_  
Название организации

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код города и контактный телефон \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

Все поля обязательны к заполнению.

МП

## Условия предоставления гарантии на оборудование

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, серийный номер изделия (если имеется), наименование Продавца, дата продажи, подпись и печать продавца и другие разделы Гарантийного талона.

### 3. Настоящая гарантия не действует:

3.1 Если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

3.2 Если содержащаяся в Гарантийном талоне информация не точна или неполна.

3.3 Если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия.

### 4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

4.1 Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

4.2 Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия Производителя или его дистрибьютора.

4.3 Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

- а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по сборке, эксплуатации и обслуживанию;
- б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
- в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

Производитель: Jiangmen Hengzhuo Salon & Beauty  
Equipment Co., Ltd., Китай.

Товар сертифицирован.

Сервисный центр: ООО «Евромедсервис»  
111141, Россия, Москва, ул. Кусковская, д. 20А, офис В-607

Тел.: 8 (800) 555-28-64, [www.emscorp.ru](http://www.emscorp.ru), e-mail: [info@emscorp.ru](mailto:info@emscorp.ru)